




C-295N-A




C-295N-B

[C-295N-A]

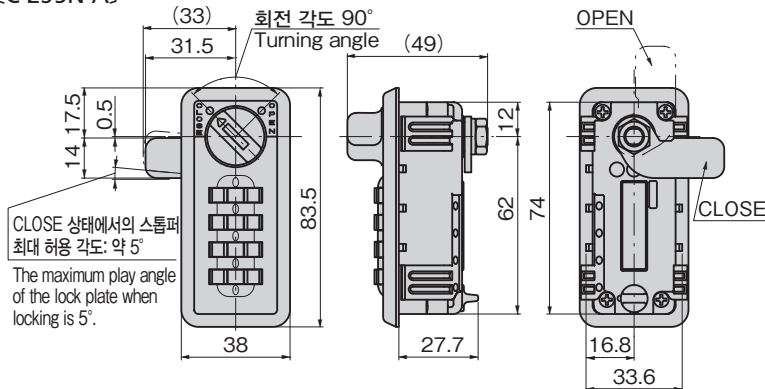

[C-295N-B]

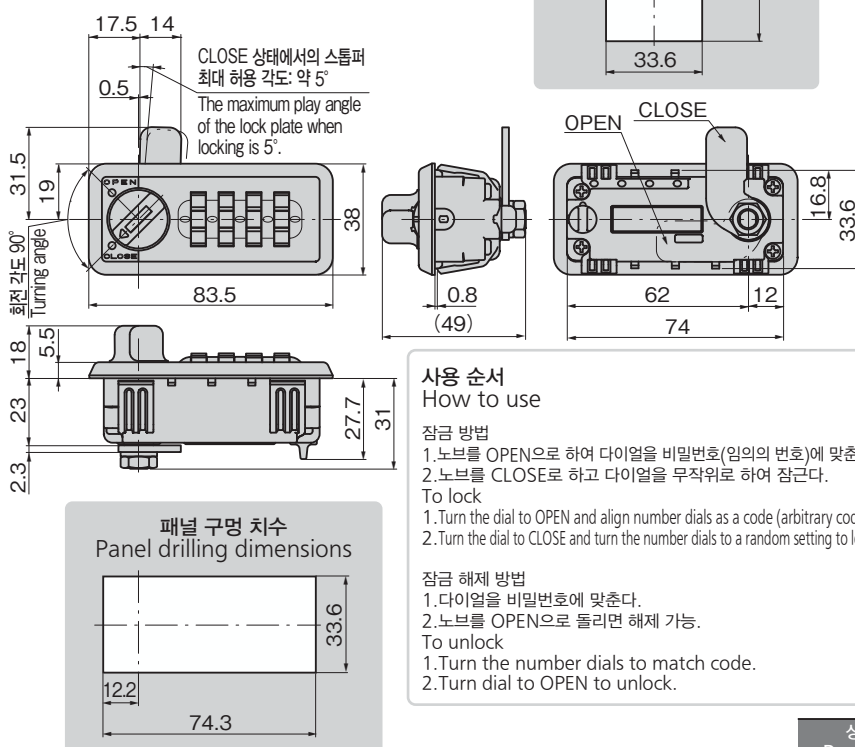

사용 순서 How to use

잠금 방법

1. 노브를 OPEN으로 하여 다이얼을 비밀번호(임의의 번호)에 맞춘다.
2. 노브를 CLOSE로 하고 다이얼을 무작위로 하여 잠근다.

To lock

1. Turn the dial to OPEN and align number dials as a code (arbitrary code).
2. Turn the dial to CLOSE and turn the number dials to a random setting to lock.

잠금 해제 방법

1. 다이얼을 비밀번호에 맞춘다.
2. 노브를 OPEN으로 돌리면 해제 가능.

To unlock

1. Turn the number dials to match code.
2. Turn dial to OPEN to unlock.

특징 Feature

- 비밀번호(만 가지)를 자유롭게 설정할 수 있는 잠금 시스템입니다.
- 비밀번호를 맞추고 노브를 돌리면 해제됩니다.
- 전원이 필요 없는 기계식 타입.
- 중형 C-295N-A와 횡형 C-295N-B 중에 선택하실 수 있습니다.
- 눌러 넣기만 하면 원터치로 부착할 수 있습니다.
- 노브를 강제 회전시켜도 잠금이 유지됩니다.

- A locking system in which a code can be freely preset (from 10 thousand codes).
- Unlockable by setting a set of code numbers and turning the dial.
- Mechanical type with no power supply.
- Available in vertical type C-295N-A and horizontal type C-295N-B.
- The lock can be fitted by one-touch pressing.
- The locking is kept even if the dial is forcibly turned.


사양	● 재질: 케이스·노브/ABS 수지 프론트 커버/아연합금(ZDC)
	● 표준색: 회색
용도	● 적용 판 두께: 0.7~1.0mm
	● 락커·캐비닛
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
	● 내부에 오일이나 그리스는 주입하지 마십시오.
⚠	● 고장의 원인이 되므로 절대로 분해하지 마십시오.
	● 잠금 후에는 확실하게 잠겨 있는지 확인하십시오.
⚠	● 비밀번호를 모르는 경우는 마스터 키로 해제 후, 서치 바로 설정한 번호를 검색할 수 있습니다. (마스터 키·서치 바는 관리회사용 옵션품입니다. 문의해 주십시오.)

Speci- fications	● Material: Case/dial: ABS resin Front cover: Zinc alloy (ZDC)
	● Standard color: Gray
Specific use	● Applicable panel thickness: 0.7 to 1.0mm
	● Lockers and cabinets
⚠	● Do not lubricate the inside of the dial lock with oil or grease.
	● Do not disassemble the dial lock, otherwise, a failure may result.
⚠	● Check whether the dial lock works normally after locking.
	● If the code is unclear, the preset code numbers can be retrieved with a search bar after the lock is released with a master key. (The master key search bar is optionally available to an administration company on request.)

비밀번호의 설정 방법 Code setting method

출하 시에는 '0000' 으로 설정되어 있습니다.

- ① 노브를 OPEN 위치로 함.
 - ② 본체 뒷면의 비밀번호 변경 노브를 누른 상태에서 오른쪽으로 90° 회전한 상태에서 다이얼을 돌려 원하는 4자리를 설정함.
 - ③ 비밀번호 변경 노브를 왼쪽으로 90° 되돌려 도어를 닫고 본체 앞면의 손잡이를 CLOSE로 돌리면 설정 완료.
- Combination set to "0000" when shipped.
- ① Set the dial to the position "OPEN".
 - ② While the code setting dial on the back is pressed and held turned 90° to the right, turn dials and set an arbitrary 4-digit code.
 - ③ Return the code setting dial 90° to the left, close door, and turn the dial on the front to CLOSE to complete setting.

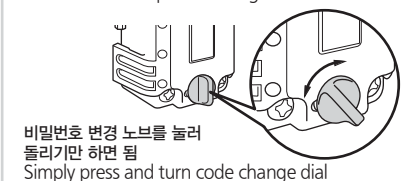

비밀번호 변경 노브를 눌러
돌리기만 하면 됨
Simply press and turn code change dial

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-295N-A	●	중형 Length type	134	23979
C-295N-B	●	횡형 Breadth type	134	23980

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.